


Montage handleiding

Douglas houten overkapping aan muur



XXL
DIRECT



Algemeen

Lees voor het plaatsen van de overkapping eerst deze handleiding door.

Deze Douglas houten overkapping is helemaal tot op de centimeter nauwkeurig op maat gemaakt. Alle inkepingen en verbindingen zijn exact op de juiste plek aangebracht. Je hoeft de overkapping alleen nog maar in elkaar te zetten.

Om de exacte maten van de door jouw bestelde overkapping te zien, ga naar en geef de bestelde maten in.



Benodigheden checklist

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ■ (Accu)boormachine | ■ Rolmaat |
| ■ Decoupeerzaag | ■ Ladder |
| ■ Cirkelzaag | ■ Schaar en/of stanley mes |
| ■ Waterpas | ■ Gatenboor 76 mm |
| ■ Steeksleutels en/of Bahco | ■ Winkelhaak |
| ■ Evt. EPDM aandrukroller | ■ Bezem |
| ■ Slangen- / balkenboor | ■ IJzerzaag / slijptol |

Stap 1. Locatie fundering bepalen



Het persoonlijke funderingsplan heb je reeds via e-mail van ons ontvangen. In dit plan staat exact waar de betonpoeren geplaatst moeten worden.


De basis van de Douglas houten overkapping is essentieel. Neem rustig de tijd om de betonpoeren te plaatsen. Wanneer de betonpoeren eenmaal goed staan, gaat de houten constructie bijna vanzelf.



Graaf gaten van circa een halve meter diep. Indien gewenst kun je ook een tegel onderin het gat leggen en die waterpas stellen.

Om recht en haaks te werken kun je als referentiepunt bijvoorbeeld een muur van je woning of schuur/garage gebruiken.

Op Youtube hebben we een filmpje geplaatst over hoe je betonpoeren kan plaatsen;

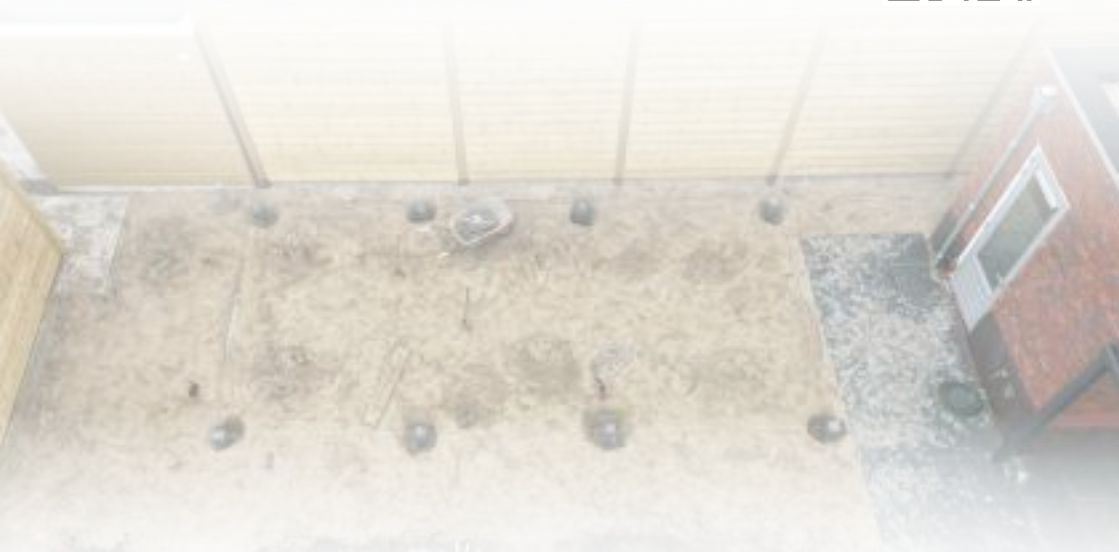

Stap 2. Betonpoeren plaatsen



Door piketpaaltjes te plaatsen en lijnen te spannen kun je de betonpoeren mooi op één lijn en waterpas plaatsen. Controleer of de onderlinge afstanden van de betonpoeren overeenkomen met het funderingsplan dat je per e-mail is toegestuurd.



Aan jou de keuze hoeveel centimeter je de betonpoer boven 'het maaiveld' laat uitsteken. Wij adviseren 5 à 10 cm.

Wanneer alle betonpoeren op de juiste hoogte, onderlinge afstanden én waterpas staan kun je beginnen met het opbouwen van de overkapping.



Wij raden aan om het (eventueel) in betonstorten van de betonpoeren later te doen, wanneer de houten constructie staat.



Stap 3. Staanders plaatsen



Schroef de stelplaat, die is meegeleverd bij de betonpoer, vast op de onderzijde van de staander. Tik met een hamer de schroeven een stukje in de onderzijde van de staander en schroef vervolgens vast met een (dop)sleutel.



Herhaal dit bij de overige staanders.



Er zit verschil in de bovenkant van de staanders, ze zijn voorzien van een hoek- of brede verbinding. Kijk goed welke staander in de hoek komt en welke staander in het midden. Een schuur heeft altijd 4 hoekstaanders. Aan de muurzijde komt geen staander.



Nu kunnen de staanders op de draadeinden van de betonpoeren geplaatst worden. Dit kan met een steeksleutel maar je kunt ook de staanders erop draaien en af en toe een tikje tegen de moer zodat deze daadwerkelijk erop schroeft.



Stap 4. Ringbalk met muurbalk plaatsen



De ringbalken zijn allemaal voorzien van ingefreesde inkepingen voor de liggers, dit is de bovenzijde.

Houd rekening met een nog te plaatsen muurprofiel. Zorg daarom voor minimaal 5 cm ruimte boven de muurbalk.

Hou de balk op de juiste positie en teken af. Boor zowel het hout als de muur voor.



Er komen 2 muurankers bij iedere ligger in het midden van de muurbalk. Vanuit hart van de ligger 100 mm naar links en naar rechts.

De liggers lopen altijd richting de muur. Wanneer dit niet het geval is moet er een staander bij besteld worden.



Wanneer je de muurankers vastschroeft, gaat de achterkant (het gedeelte in de muur) uitzetten zodat de muurbalk muurvast zit.



De ringbalken zijn op maat gezaagd en vallen perfect in elkaar. Bij een breedte van meer dan 4 meter is de ringbalk voorzien van een haaklas.

Zorg dat de 2 muurankers per ligger voldoende ruimte in het hout hebben, niet net op het randje van de haaklas.



De ringbalk verbind je aan de staander met de tellerkopschroeven 6 x 120 mm T30.



Zorg dat alle staanders waterpas blijven staan tijdens het vastschroeven van de ringbalken.




Controleer bij het vastschroeven van de ringbalk aan iedere staander of de hoeken haaks zijn.

Wanneer de overkapping netjes waterpas staat is het niet nodig om extra afschot te maken.



De haaklas aan de vrijstaande kant schroef je vast volgens het onderstaande groene plaatje met de tellerkopschroeven.

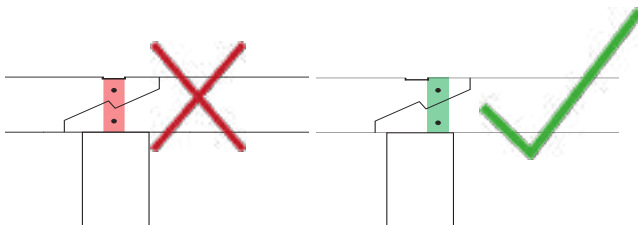

Stap 5. Schoren plaatsen



Om de constructie echte stevigheid te geven plaats je schoren tussen de ringbalk en de staanders.

De schoren zijn iets smaller dan de ringbalk en vallen iets terug.



Zorg dat de hoek haaks is en de staander waterpas voordat je de schoren vastschroeft.

Schroef de 5 x 120 mm T25 AR schroeven schuin naar boven in de ringbalk en in de staander.



Bij de middelste staanders komen 2 schoren per staander. Aan de zijden die aan de muur vastzitten hoeven geen schoren geplaatst te worden.

Stap 6. Liggers plaatsen



Alle liggers kunnen nu op de ringbalk gemonteerd worden. De liggers, ook wel gordingen genoemd, zijn voorzien van inkepingen voor directe en juiste montage op de ringbalken.

Wanneer je voor overstek hebt gekozen valt de ligger voorbij de ringbalk, zie de volgende bladzijde. Zonder overstek valt deze gelijk aan de voorzijde van de ringbalk.



Boor alle liggers voor met een boor van 6 mm.

Let op: de inkeping aan de onderzijde van de ligger kan afwijken, die met een grote inkeping kan geplaatst worden bovenop staander én ringbalk.



De liggers schroef je vast met de grote constructieschroef 8 x 220 mm T40. Voor het gemak draai je deze al deels in de ligger, voordat je deze op de ringbalk monteert.





Voorbeeld van een ligger wanneer er gekozen is voor een overstek aan de voor- of achterzijde.



Stap 7a. Overstekstukken plaatsen

Wanneer er gekozen is voor overstek aan de zijkant(en) worden er overstekstukken meegeleverd, zie foto links.

Plaats het korte stuk tussen de ringbalk en de ligger, zodat het lange stuk uitsteekt. Boor voor vanuit de liggerzijde (binnenkant) en schroef deze vast met de 5 x 120 mm T25 schroeven. Per overstekstuk gebruik je 2 schroeven.



Stap 7b. Boeideelklossen plaatsen

Wanneer de linker- of rechterzijde géén overstek heeft, worden er boeideelklossen meegeleverd. Je plaatst deze tussen de ringbalk en de ligger.



Om de boeideelklossen te monteren, boor je voor vanuit de liggerzijde (binnenkant) en schroef je vervolgens de boeideelklossen vast met de 5 x 120 mm T25 schroeven. Per boeideelkloss gebruik je 2 schroeven.



Stap 8. Boeideelplanken plaatsen



Meet steeds vanaf de onderzijde van de ringbalk 145 mm af naar boven, hier komt de onderzijde van de boeideelplank. Op deze manier creëer je een opstaande rand voor het EPDM dakfolie.

In het geval van overstek kun je de onderzijde van de liggers/overstekdelen gelijkhouden met de onderzijde van het boeideel.



Start bij het vastzetten van de boeideelplanken aan de muurzijde, deze moet gelijk lopen met de voorkant met de ringbalk.

Wacht met de laatste zijde tot de sponningsplanken op het dak liggen.



Op deze manier kijk je aan de voorzijde, niet tegen de kopse kant van het boeideel aan.



De boeideelplanken worden met 4 x 50 mm TX15 schroeven vastgezet, steeds 2 per boeideelklos, overstekstuk of ligger, nu vanuit de buitenkant.

Stap 9. Sierlijst plaatsen



Start ook hierbij weer aan de muurzijde en zorg dat de sierlijst gelijk loopt aan het boeideel.

De bovenkant van de sierlijst is gelijk aan de bovenkant van het boeiboord.




De sierlijst aan de voorzijde laat je aan beide kanten uitsteken zodat zowel links als rechts de kopse kant wegvalt (net als bij de boeiboorden). Schroef de sierlijsten vast met de 3,5 x 30 mm TX 15 schroeven.

Stap 10. Vogelschotten plaatsen

Wanneer je hebt gekozen voor een overkapping zonder overstek dan kun je deze stap overslaan.

De vogelschotten kunnen zonder schroeven worden geplaatst in de voorgefreesde inkepingen van de liggers.

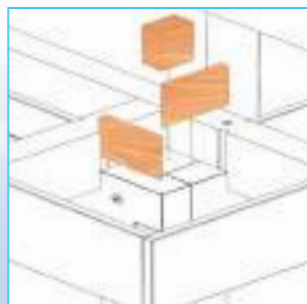

De in verstek gezaagde vogelschotten moeten aan het bijgeleverde blokje geschroefd worden met de 3,5 x 30 mm TX 15 schroeven.

Stap 11. Dak monteren



De sponningsplanken hebben wij niet voor je op maat gemaakt, reden hiervoor is dat wanneer het buitenverblijf niet exact haaks zou staan, de op maat gezaagde planken net niet mooi passen.

Voor het mooiste effect kun je eventueel de lip van de eerste en laatste sponningsplank afzagen.



De sponningsplanken moeten altijd eindigen op een ligger in verband met de bevestiging. Hierdoor ziet het er vanaf de onderzijde ook netjes uit.



De sponningsplanken worden op iedere ligger vastgeschroefd met de 4 x 45 mm TX 20 schroeven. Zorg dat de schroeven goed in het hout verzonken zijn.

Stap 11b. Extra regel plaatsen



Om een soort kuip te creëren voor het EPDM dakfolie moet er een extra rand komen aan de muurzijde. Hiervoor wordt er een extra regel meegeleverd. Deze bevestig je bovenop de sponningsplanken tegen de muur aan en komt tussen de boeidelen te liggen. Deze schroef je vast met de 5 x 100 TX 25 schroeven om de ca 60 cm.

Bevestig nu ook de laatste zijde van het boeideel en de sierlijst.

Stap 11c. Muurprofiel plaatsen



Zaag het muurprofiel op de breedte van de constructie.

Boor om de 50 cm een gaatje van 5 mm doorsnede in het muurprofiel. Houd het muurprofiel waterpas op de juiste hoogte zodat de rubberflap uiteindelijk schuin kan aflopen.



Teken de boorgaten af, haal het muurprofiel weg en boor de gaten in de muur. Breng vervolgens de muurpluggen aan en schroef het muurprofiel vast tegen de muur.

Druk hierna de rubberslab in het muurprofiel en kit de bovenste rand tussen het muurprofiel en de muur af met de meegeleverde siliconenkit.

Stap 12. Locatie waterafvoer bepalen



Bepaal waar de dakdoorvoer moet komen, wellicht in het overstek gedeelte. Let op de extra centimeters van de flap, plaats de dakdoorvoer dus niet te strak in een hoek. Gebruik een 76 mm gatenboor om het gat te boren.



Of maak een uitsparing aan de zijkant wanneer je voor een rechte stadsuitloop hebt gekozen.



Stap 13. Betonpoeren in snelbeton

De betonpoeren kun je nu eventueel vastzetten met snelbeton. Deze stap is optioneel.



Stap 14. EPDM dakfolie plaatsen



Zorg dat het dak schoon en droog is. Rol het EPDM uit en laat het aan alle kanten over de dakrand vallen. Laat het EPDM op deze manier een half uur liggen.



Sla het EPDM voor de helft terug over de breedte van het dak.

Het is belangrijk dat **de lijm op beide oppervlakten** aangebracht wordt. Zowel op het EPDM als op het dak! Spuit een baan lijm, van circa 60 cm op het dak en vervolgens op het EPDM. Wacht tot het vingerdroog is, dus nèt niet meer plakt.



Er zijn verschillende manieren om het EPDM vast te plakken. Wij geven hier twee mogelijkheden aan.

Optie 1: leg een (PVC)buis onder het omgeslagen deel EPDM en rol deze vanuit het midden af. Zorg dat het zonder plooien gelegd wordt. Daarna goed aandrukken met bijvoorbeeld een zachte bezem of droge verfroller.




Optie 2: vouw vóór het terugslaan van het EPDM eerst de zijkanten circa 20 centimeter naar binnen. Daarna vouw je het EPDM tot de helft terug en zorg je dat het glad en strak ligt. Nu kan je met 2 personen, ieder aan een kant, de gelijmde delen over elkaar schuiven/rollen.

Zo herhaal je (zowel bij optie 1 als 2) de stappen tot het halve dak verlijmd is. Dan sla je het andere deel EPDM terug en kun je de andere helft verlijmen.

Kijk hier voor onze youtube video:



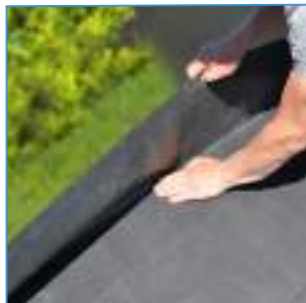

Bij de dakranden doe je hetzelfde, eerst het EPDM een stuk terugslaan, dan op beide oppervlakten lijm aanbrengen en wanneer het vingerdroog is, plak je de EPDM dakbedekking gelijkmatig terug over de gelijmde ondergrond.

Werk steeds vanuit het midden en druk het EPDM goed aan zodat de permanente verbinding van de lijm tot stand komt.



Bij de hoeken vouw je het EPDM via de zijkanten, tegen de opstaande randen, naar de hoek. Er ontstaat dan een soort deuk/holte, die komt dubbel te liggen wanneer je de flap EPDM overslaat. Dan nog even goed rechtekken en aandrukken.

Aan de muur zijde zorg je dat het EPDM strak langs de muur eindigt op de extra regel. Spuit wederom zowel het EPDM als regel in met lijm en druk het goed vast.



Nu kan je voorzichtig met een stanleymes of schaar de uitsparing in het EPDM maken voor de dakdoorvoer.

Met EPDM kit maak je 3 cirkels rillen op het gedeelte waar de ronde flap van de dakdoorvoer komt. Eén cirkel vlakbij de uitsparing, één in het midden en één bij de buitenste rand. Zo is de lijm mooi verdeeld en kan er geen lekkage ontstaan.



Druk de flap goed aan met een roller, zodat er een kleine hoeveelheid EPDM kit tussenuit komt. Veeg de overtollige kit weg met een stukje EPDM dakbedekking.

Vervolgens kan je de grove overtollige stukken EPDM rondom wegnippen, maar zorg ervoor dat er 1 cm uitsteekt.



Stap 15. Daktrimmen plaatsen



Start aan de muurzijde met een lengte daktrim, boor deze voor, 10 cm vanuit de uiteinden en steeds om de 30 centimeter. (voor 9 schroeven) Controleer vooraf de lengte van de daktrim en zaag deze eventueel op maat met behulp van een ijzerzaag.




Het is essentieel dat je een lange ril EPDM kit aanbrengt op een halve centimeter van de binnenzijde van de rand van het dak. Dit voorkomt lekkage, ook als de regen door harde wind naar de daktrim loopt (waterslag).

Druk de daktrim stevig vast op het dak en schroef deze met de 9 speciale daktrim Schroeven met EPDM ring 4,5 x 35 mm vast.



De hoekdaktrimmen worden met 4 schroeven geleverd. Je kunt deze voorboren, ca. 10 cm vanuit de hoek en ca. 10 cm vanuit beide uiteinden.

Plaats de helft van het verbindingsstukje in de daktrim totdat deze niet verder gaat.

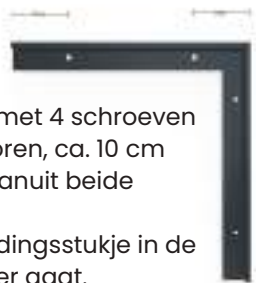

Kijk hier voor onze daktrimmen video:



Stap 16. Funderingsbalk plaatsen



Leg de funderingsbalk tussen de betonpoeren en/of muur. De bovenkant van de funderingsbalk moet gelijk zijn aan de onderkant van de staander.

Stap 17. Regels plaatsen



Laat de regels 3 cm naar binnen vallen, rekening houdend met de rabatdelen of Rhombus profielen die hier later tegenaan komen.

Zweeds rabat wordt horizontaal geplaatst met een verticaal regelwerk. Rhombus wordt meestal verticaal toegepast met een horizontaal regelwerk maar kan ook andersom. (Dit is dus afhankelijk van je bestelling).



Wanneer de goede positie is bepaald kan de bovenste regel vastgeschroefd worden met de 5 x 100 mm TX 25 schroeven.



Maak een U frame op de grond van de onderste regel en zijkanen, zodat deze in zijn geheel tussen de staanders en op de funderingsbalk geplaatst kunnen worden. Er zit verschil in lengte van de regels. De tussenregels, die later tussen het frame gaan vallen, zijn korter zonder inkepingen.

Laat ook dit frame 3 cm terugvallen.



Schroef het frame vast aan de staanders met de AR 5 x 100 mm TX 25 schroeven. De regel aan muurzijde bevestig je met 3 muurankers.



De onderste regel schroef je met de 5 x 80 TX 25 schroeven vast aan de funderingsbalk.



Daarna kunnen alle tussenregels (staand of liggend) er tussen geplaatst worden zodat er een raamwerk ontstaat.



De tussenregels schroef je aan beide kanten schuin vast met de 5 x 100 TX 25 schroeven.

Stap 18. Zweeds rabat of Rhombus plaatsen



Het Zweeds rabat en de Rhombus profiel planken zijn al door ons op maat gezaagd.



De eerste plank (zowel liggend als staand) moet goed waterpas geplaatst worden, dan gaan de volgende planken bijna vanzelf.

De afstand aan de onderzijde bij horizontale delen kun je een beetje mee spelen, je kunt bijvoorbeeld de onderzijde van de staander aanhouden. Het mag in ieder geval niet strak aansluiten op de ondergrond, zo voorkom je dat het hout gaat rotten.



Schroef de rabatdelen met 4 x 50 mm TX 15 schroeven vast.

Ieder **Zweeds rabatdeel** schroef je aan de linker- en rechterzijde met 1 schroef in het midden vast aan de buitenste regels. Op de overige regels zet je het rabatdeel met 2 schroeven vast. Niet te diep anders gaat het splijten. Controleer tussendoor regelmatig of de rabatdelen waterpas liggen.





Iedere **Rhombus profiel plank** zet je per regel vast met 2 schroeven in het groefgedeelte. Niet te diep anders gaat het splijten. Controleer tussendoor regelmatig of de Rhombus profielen waterpas staan.



Zorg bij een dubbele wand dat je het eventuele electra op de gewenste plek hebt liggen.



Bij het laatste rabatdeel of Rhombusprofiel meet je de tussenruimte en zaag je een gedeelte van de plank in de lengte af, zodat deze er mooi tussen past. Dit is met name van toepassing wanneer je er voor gekozen hebt de gehele hoogte van de overkapping aan te passen.



Stap 19. Deur plaatsen



Je kunt zelf bepalen waar de deur komt. Zet het kozijn waar de deur moet komen, voor de onderste regel, teken het af en zaag deze op maat. Dit stuk gaat er tussenuit.

Bij horizontaal geplaatst hout kun je voor het gemak een breedte van 3 staande regels aanhouden. Alleen de middelste regel vervalt, de buitenste twee gebruik je wél, het kozijn komt precies daartussen.



De bovenste regel kun je wel in zijn geheel plaatsen, wederom 3 cm naar binnen t.o.v. de ringbalk.

Maak voor beide zijden naast het kozijn weer een U-frame van regels. Schroef het frame vast aan de staanders met de 5 x 100 mm TX 25 schroeven.

Let op: haal, voordat je het frame aan het kozijn vastschroeft, het onderste latje weg. Controleer nogmaals of de hoeken haaks zijn.



De wanden opbouwen gaat zoals bij STAP 18. Behalve bij het gedeelte boven de deur, daar moet waar-schijnlijk een deel uitgezaagd worden.



Stap 20. Deurbeslag



Je kunt zelf bepalen of de deur links- of rechtsdraaiend wordt.

De hengen worden bijna helemaal boven- en onderaan de deur gemonteerd. Even aftekenen waar de schroeven en bouten komen en dan voorboren (verschillende boorgaten).



De eerste slotbout gaat in het vierkante gat, deze wordt aan de binnenkant vastgemonteerd. De overige slotbouten worden omgekeerd gemonteerd, dus aan de binnenkant van de deur de kop met een hamer in het hout slaan en aan de buitenzijde vast monteren.



Door middel van de grote bouten los en aan te draaien kun je de deur afstellen.



Leg het slot tegen de zijkant van de deur aan, ter hoogte van de uitsparing en teken af.



Boor het gat voor de cilinder en de deurklink uit.



Laat het slot erin zakken en plaats vervolgens de cilinder en de vierkante staaf door het slot. Schroef het slot met de bijgeleverde schroefjes vast.



Plaats tot slot de plaatjes en de deurklinken erop en zet deze vast.



Opmerking: Douglas hout is een erg populair natuurproduct met een prachtige uitstraling. Om zo lang mogelijk van uw overkapping in originele staat te kunnen genieten, adviseren wij deze te bewerken met een beits geschikt voor Douglas hout. Hiermee ga je verkleuringen en vochtplekken tegen. Doordat Douglas hout een natuurproduct is, blijft het door verschillende weersomstandigheden altijd werken. Het is mogelijk dat er scheuren en krommingen in het hout zitten, er kan wat hars uitlopen, knoesten kunnen aanwezig zijn en deze knoesten kunnen soms loszitten. Wij bieden geen garantie op de natuurlijke werking van het hout.





Gebruik van deze handleiding is vrijblijvend. Niets uit deze handleiding mag worden verspreid, vervaelvoudigd of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van XXL Direct BV te Heteren.

XXL Direct versie: juli 2026



Montage handleiding Douglas houten overkapping